



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БАННЫЕ ПЕЧИ



БЫЛИНА Ч (1.2)

БЫЛИНА-СЕТКА Ч (1.2)

БЫЛИНА-СЕТКА Ч (1.3)

БЫЛИНА Ч Панорама (1.2)

БЫЛИНА Ч Панорама (1.3)

БЫЛИНА-СЕТКА Ч (1.2)

БЫЛИНА-СЕТКА Ч (1.3)


БЫЛИНА-СЕТКА Ч Панорама (1.2)

БЫЛИНА-СЕТКА Ч Панорама (1.3)

БЫЛИНА



БЫЛИНА-СЕТКА

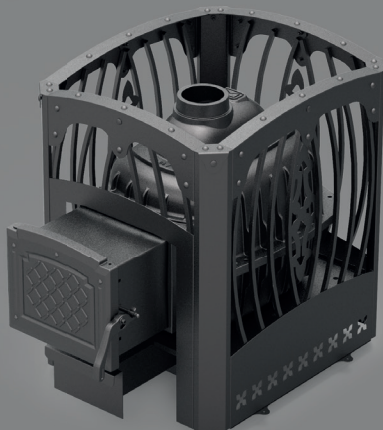

Версия 25.01 от 26.06.2025

Подробное изучение настоящего руководства
до монтажа изделия является **ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ!**



ТЕПЛОДАР *Слагаемые успеха*

- Знать, предвосхищать и удовлетворять потребности рынка
- Обеспечивать высокие стандарты качества продукции
- Идти собственным путем, создавая инновационные решения

О КОМПАНИИ:

Компания «Теплодар» разрабатывает и производит отопительное и печное оборудование с 1997 года. Творческий подход на всех этапах производственного процесса, тщательный выбор поставщиков и пристальное внимание к потребностям покупателя — вот базовые принципы работы компании. Сегодня в ассортименте завода более 50 базовых моделей и более 100 модификаций. Различная по назначению, дизайну, конструкции и мощности продукция компании «Теплодар» надежна, экономична, долговечна.

Соотношение цены и качества продукции компании «Теплодар» делают ее популярной на Российском рынке, а также в странах СНГ.



ОГЛАВЛЕНИЕ

1 Общая информация.....	2
1.1 Устройство и принцип действия.....	3
1.2 Конструкция печи.....	3
1.2.1 Печь «БЫЛИНА», «БЫЛИНА Панорама».....	3
1.2.2 Печь «БЫЛИНА-СЕТКА», «БЫЛИНА-СЕТКА Панорама».....	4
1.3 Технические характеристики.....	6
1.4 Выбор печи.....	7
1.5 Дополнительное оборудование.....	7
1.5.1 Выбор бака.....	7
1.5.2 Печь с дистанционным нагревом воды.....	8
1.5.3 Выбор камней.....	8
2 Монтаж печи и дымохода.....	9
2.1 Требования безопасности.....	9
2.2 Установка колосника.....	13
2.3 Установка отбойника пламени.....	13
2.4 Установка ручки дверки.....	14
2.5 Установка кронштейна дверки.....	14
2.6 Установка оси механизма запираания.....	15
2.7 Установка ручки ящика зольника в печах модификации «Панорама».....	15
2.8 Монтаж дымохода.....	16
2.9 Воздухообмен в парилке.....	16
3 Эксплуатация печи.....	17
3.1 Ввод в эксплуатацию.....	17
3.2 Режимы эксплуатации.....	18
3.3 Возможные неисправности и способы их устранения.....	18
4 Гарантийные обязательства.....	19
5 Транспортирование и хранение.....	20
6 Утилизация.....	21
7 Паспорт изделия.....	21
7.1 Комплект поставки.....	21
7.2 Перечень запасных частей и комплектующих поставляемых по отдельному заказу....	21
7.3 Свидетельство о монтаже.....	22
7.4 Отметка о гарантийном ремонте.....	22
7.5 Авторизованные сервисные центры.....	22
Приложение 1.....	23
Приложение 2.....	24
Приложение 3.....	25
Приложение 4.....	26
Приложение 5.....	27
Приложение 6.....	28
Приложение 7.....	29
Приложение 8.....	30
Приложение 9.....	31
Приложение 10.....	32
Приложение 11.....	33
Приложение 12.....	34
Приложение 13.....	35

Уважаемый покупатель, компания «Теплодар» поздравляет Вас с правильным выбором. Вы приобрели банную печь-каменку **«БЫЛИНА»/«БЫЛИНА-СЕТКА»**, предназначенную для отопления парильного и смежных с ним помещений, а также создания комфортного для парения микроклимата.

Настоящее руководство по эксплуатации (далее РЭ) распространяется на банные печи-каменки модельных рядов **«БЫЛИНА»** и **«БЫЛИНА-СЕТКА»**, содержит сведения о конструктивном исполнении, параметрах изделия, устройстве и работе, а также правилах безопасной эксплуатации, технического обслуживания и хранения.

ВНИМАНИЕ! После приобретения печи до ее установки и эксплуатации внимательно изучите данное РЭ. Лица, не ознакомившиеся с РЭ, до монтажа, эксплуатации и обслуживания печи не допускаются.

Также РЭ включает в себя сопроводительные документы, требующие заполнения торгующей, монтажной и обслуживающей организациями. Это необходимо для вступления в силу гарантийных обязательств.

ВНИМАНИЕ! Требуется заполнения соответствующих разделов РЭ торгующими, монтажными и сервисными организациями. Помните, в случае не заполнения торгующей организацией свидетельства о покупке, гарантия исчисляется с момента изготовления оборудования.

1 Общая информация

Банная печь-каменка **«БЫЛИНА»** и **«БЫЛИНА-СЕТКА»** предназначены для отопления парильного и смежных с ним помещений, получения пара и нагрева воды.

Конструкция печи позволяет создавать в парилке микроклимат русской бани с умеренной температурой и большой влажностью воздуха.

Серийно выпускаются следующие модели:

- **«БЫЛИНА-12 Ч»** для парильного помещения от 4 до 12 м. куб;
- **«БЫЛИНА-12 ЧУ»** для парильного помещения от 4 до 12 м. куб;
- **«БЫЛИНА-12 Ч Панорама»** для парильного помещения от 4 до 12 м. куб;
- **«БЫЛИНА-СЕТКА-12 Ч»** для парильного помещения от 4 до 12 м. куб;
- **«БЫЛИНА-СЕТКА-12 Ч Панорама»** для парильного помещения от 4 до 12 м. куб;
- **«БЫЛИНА-18 Ч»** для парильного помещения от 10 до 18 м. куб;
- **«БЫЛИНА-18 Ч Панорама»** для парильного помещения от 10 до 18 м. куб;
- **«БЫЛИНА-СЕТКА-18 Ч»** для парильного помещения от 10 до 18 м. куб;
- **«БЫЛИНА-СЕТКА-18 Ч Панорама»** для парильного помещения от 10 до 18 м. куб;
- **«БЫЛИНА-24 Ч»** для парильного помещения от 16 до 24 м. куб;
- **«БЫЛИНА-24 Ч Панорама»** для парильного помещения от 16 до 24 м. куб;
- **«БЫЛИНА-СЕТКА-24 Ч»** для парильного помещения от 16 до 24 м. куб;
- **«БЫЛИНА-СЕТКА-24 Ч Панорама»** для парильного помещения от 16 до 24 м.куб

Список обозначений в наименовании изделия:

- «Ч» – топка печи выполнена из чугуна марки ЧХ-1 (ГОСТ 7769-82); кожух-конвектор печи окрашен кремнийорганической термостойкой эмалью;
- «ЧУ» - печь с укороченным топливным каналом;
- «Панорама» — печь оборудована топливным каналом, рассчитанным под установку широкой панорамной дверцы с жаростойким стеклом SCHOTT ROBAX® и декоративного обрамления.

Для данной модели печи в ассортименте компании имеются следующие сопутствующие товары:

- Дымоходные системы;
- Сэндвич-сетка;
- Баки самоварного типа;
- Бак самоварного типа со смещенной трубой объемом;
- Выносные баки для регистров;

- Универсальный регистр-теплообменник Ø115;
- Защитные экраны (фронтальный, напольный, боковой);
- Дверца со стеклом ROBAX 12 (для печей с датой выпуска не ранее 01.2020 г.);
- Лист предтопочный;
- Закрытая каменка БЫЛИНА-12, -18, -24.

1.1 Устройство и принцип действия

Печь разработана на основе собственного опыта компании «Теплодар» и с учетом рекомендаций и пожеланий многочисленных знатоков и ценителей русской бани. Дизайн печей позволяет гармонично вписать изделие в любой интерьер бани или сауны.

Печь-каменка «БЫЛИНА (1.2)» представляет собой вертикальную топку, выполненную из чугуна марки ЧХ-1 (ГОСТ 7769-82), на которой располагается каменка из конструкционной стали. Топка и каменка закрыты кожух-конвектором, который обеспечивает защиту парильного помещения от инфракрасного излучения от раскаленных стенок топки, а также улучшает динамику нагрева парильного помещения, за счет создания конвективных потоков внутри полости, образуемой стенками топки/каменки и стенками конвектора.

Печь-каменка «БЫЛИНА-СЕТКА» представляет собой вертикальную топку, выполненную из чугуна марки ЧХ-1 (ГОСТ 7769-82), закрытую конвектором-сеткой, который образует вместительную внешнюю открытую каменку, а также обеспечивает защиту от инфракрасного излучения от раскаленных стенок топки, что создает «мягкое» тепло в парилке. Помимо этого, большая масса загрузки камней позволяет аккумулировать тепло и отдавать его в парильное помещение даже после прогорания закладки дров.

Печи «БЫЛИНА» и «БЫЛИНА-СЕТКА» имеют выносной топливный канал, который позволяет осуществлять их протопку из смежного помещения.

Топливный канал оборудован чугунной дверцей с регулируемым запорным механизмом. Стандартную дверцу можно легко заменить на дверцу со стеклом ROBAX 12 (для печей с датой выпуска не ранее 01.2020 г., приобретается отдельно), которая позволяет визуально контролировать процесс горения. В модификации печей «Панорама» дверь топливного канала выпускается со светопрозрачным экраном с жаростойким стеклом «SCHOTT ROBAX» большого размера, который позволяет визуально контролировать процесс горения.

1.2 Конструкция печи

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию печи, не ухудшающие ее потребительские качества.

1.2.1 Печь «БЫЛИНА», «БЫЛИНА Панорама»

Конструкция печи представлена на рисунках 1а, 1б.

Ключевыми особенностями печи являются: вместительная каменка; оребрение стенок топки; отбойник пламени, изготовленный из чугуна.

Печь состоит из чугунной топки (1), стенки которой усилены ребрами, обеспечивающими жесткость конструкции на протяжении всего периода эксплуатации печи. Топка изготавливается из чугуна марки ЧХ-1 (ГОСТ 7769-82), а толщина стенок составляет не менее 10 мм. В верхней части топки печи установлена внешняя открытая каменка (2), выполненная из качественной конструкционной стали, дымоборник с патрубком дымохода (3) и отбойник пламени (4), также выполнены из чугуна марки ЧХ-1.

Кожух-конвектор печи (5) изготавливается из тонкостенной качественной конструкционной стали.

Печь снабжена удобным ящиком зольника (6), который также является регулятором интенсивности горения.

Топливный канал печи (7) оборудован чугунной дверкой (8) с регулируемым запорным механизмом. В модификации печей «Панорама» дверь топливного канала выпускается со светопрозрачным экраном с жаростойким стеклом «SCHOTT ROBAX».

Колосник из литейного чугуна обеспечивает устойчивое горение по всей длине топки.

Все наружные поверхности печи окрашены жаростойкой кремнийорганической эмалью, сохраняющей свойства при температуре 600°C.

На печи всех модификаций может быть установлен бак для нагрева воды «самоварного» типа или универсальный регистр-теплообменник для дистанционного нагрева воды, изготовленные из нержавеющей стали (приобретаются отдельно от печи).

1.2.2. Печь «БЫЛИНА-СЕТКА», «БЫЛИНА-СЕТКА Панорама»

Конструкция печи представлена на рисунках 1а, 1б.

Ключевыми особенностями печи являются: вместилищная каменка; оребрение стенок топки; отбойник пламени, изготовленный из чугуна.

Печь состоит из чугунной топки (1), стенки которой усилены ребрами, обеспечивающими жесткость конструкции на протяжении всего периода эксплуатации печи. Топка изготавливается из чугуна марки ЧХ-1 (ГОСТ 7769-82), а толщина стенок составляет не менее 10 мм. В верхней части топки печи установлена внешняя открытая каменка (2), выполненная из качественной конструкционной стали, дымосборник с патрубком дымохода (3) и отбойник пламени (4), также выполнены из чугуна марки ЧХ-1.

Кожух-конвектор печи (5) изготавливается из тонкостенной качественной конструкционной стали.

Печь снабжена удобным ящиком зольника (6), который также является регулятором интенсивности горения.

Топливный канал печи (6) оборудован чугунной дверкой (7) с регулируемым запорным механизмом. В модификации печей «Панорама» дверь топливного канала выпускается со светопрозрачным экраном с жаростойким стеклом «SCHOTT ROBAX».

Колосник из литейного чугуна обеспечивает устойчивое горение по всей длине топки.

Все наружные поверхности печи окрашены жаростойкой кремнийорганической эмалью, сохраняющей свойства при температуре 600°C.

На печи всех модификаций может быть установлен бак для нагрева воды «самоварного» типа или универсальный регистр-теплообменник для дистанционного нагрева воды, изготовленные из нержавеющей стали (приобретаются отдельно от печи).

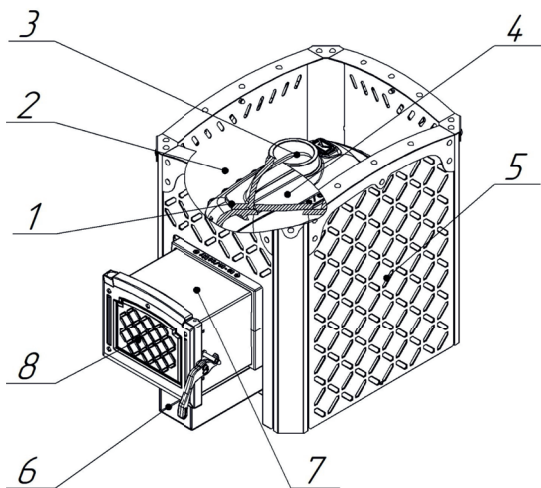


Рисунок 1а - Конструкция печи-каменки «БЫЛИНА Ч (1.2)»

1 - топка; 2 - внешняя открытая каменка; 3 - дымосборник; 4 - отбойник пламени;
5 - кожух-конвектор; 6 - ящик зольника; 7 - топливный канал; 8 - чугунная дверка.

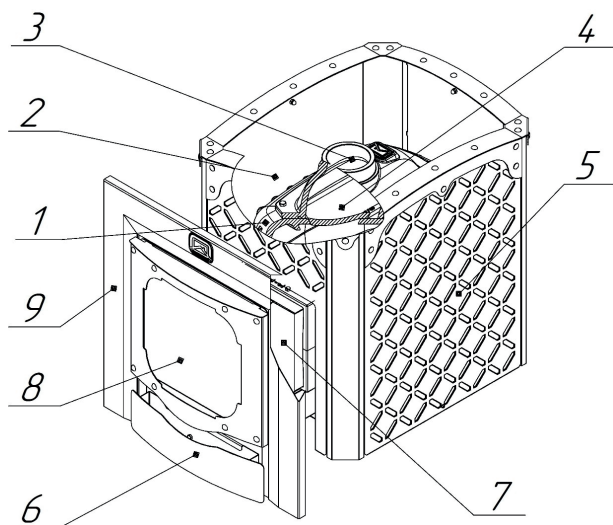


Рисунок 16 - Конструкция печи-каменки «БЫЛИНА Ч Панорама (1.2)»

1 - топка; 2 - внешняя открытая каменка; 3 - дымосборник; 4 - отбойник пламени;
5 - кожух-конвектор; 6 - ящик зольника; 7 - топливный канал; 8 - дверь Панорама 16";
9 - обрамление топливного канала

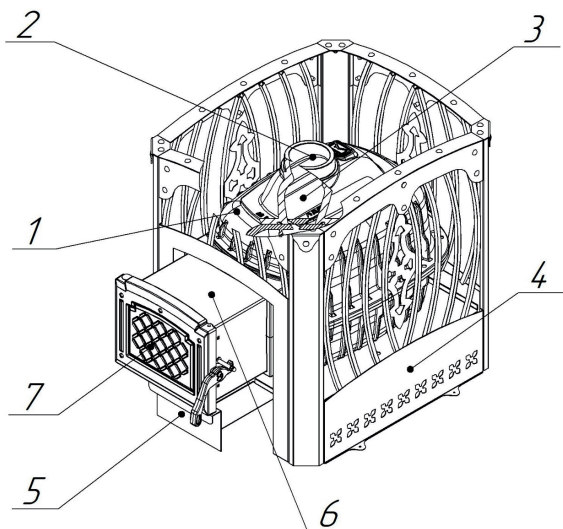


Рисунок 1в - Конструкция печи-каменки «БЫЛИНА-СЕТКА Ч (1.3)»

1 - топка; 2 - дымосборник; 3 - отбойник пламени; 4 - конвектор-сетка; 5 - ящик зольника;
6 - топливный канал; 7 - чужунная дверь

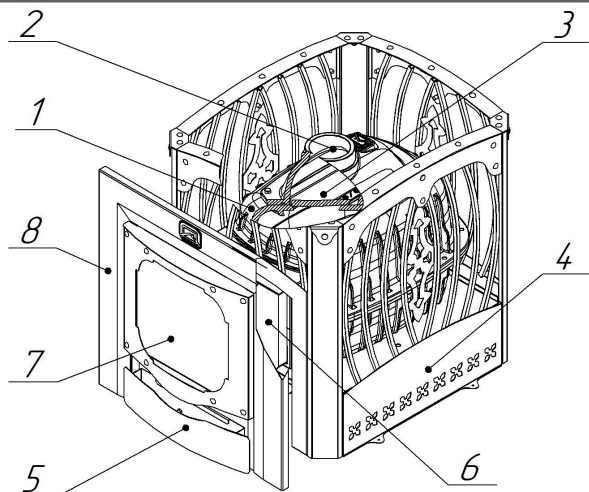


Рисунок 1г - Конструкция печи-каменки «БЫЛИНА-СЕТКА Ч Панорама (1.3)»

1 - топка; 2 - дымосборник; 3 - отбойник пламени; 4 - конвектор-сетка; 5 - ящик зольника;
6 - топливный канал; 7 - дверь Панорама 16"; 8 - обрамление топливного канала

1.3 Технические характеристики

Таблица 1

Модель печи	Объем парильного помещения	Габариты печи, мм				Тепловая мощность	Диаметр дымохода	Масса камней
		Высота	Ширина	Длина корпуса	Длина общая			
		мм	мм	мм	мм			
БЫЛИНА-18 Ч (1.2)	10-18	665	476	850	590	18	115	60
БЫЛИНА-18 Ч Панорама (1.2)	10-18	665	476	825	590	18	115	60
БЫЛИНА-18 Ч панорама (1.3)								
БЫЛИНА-СЕТКА-18 Ч (1.2)	10-18	665	575	860	622	18	115	110
БЫЛИНА-СЕТКА-18 Ч (1.3)								
БЫЛИНА-СЕТКА-18 Ч Панорама (1.2)	10-18	665	575	830	622	18	115	110
БЫЛИНА-СЕТКА-18 Ч Панорама (1.3)								
БЫЛИНА-24 Ч (1.2)	16-24	740	562	935	680	24	115	101
БЫЛИНА-24 Ч Панорама (1.2)	16-24	740	562	910	680	24	115	101
БЫЛИНА-24 Ч Панорама (1.3)								
БЫЛИНА-СЕТКА-24 Ч (1.2)	16-24	740	600	950	705	24	115	150
БЫЛИНА-СЕТКА-24 Ч (1.3)								
БЫЛИНА-СЕТКА-24 Ч Панорама (1.2)	16-24	740	600	930	705	24	115	150
БЫЛИНА-СЕТКА-24 Ч (1.3)								
БЫЛИНА-12 Ч (1.2)	4-12	645	430	780	505	12	115	55
БЫЛИНА-12 ЧУ (1.2)	4-12	645	430	650	505	12	115	55
БЫЛИНА-12 Ч Панорама (1.2)	4-12	645	430	750	505	12	115	55
БЫЛИНА-12 Ч Панорама (1.3)								
БЫЛИНА-СЕТКА-12 Ч (1.2)	4-12	645	480	800	565	12	115	80
БЫЛИНА-СЕТКА-12 Ч (1.3)								
БЫЛИНА-СЕТКА-12 Ч Панорама (1.2)	4-12	645	480	785	565	12	115	80
БЫЛИНА-СЕТКА-12 Ч Панорама (1.3)								

Таблица 2

Модель	Вид топлива	Глубина топки (максимальная длина дров), мм.
печи БЫЛИНА-12 Ч	Дрова*	390
печи БЫЛИНА-СЕТКА-12 Ч		
печи БЫЛИНА-18 Ч		430
печи БЫЛИНА-СЕТКА-18 Ч		
печи БЫЛИНА-24 Ч		490
печи БЫЛИНА-СЕТКА-24 Ч		
*Рекомендуемая влажность дров не более 25% для обеспечения заявленных мощностных характеристик		

1.4 Выбор печи

Выбор печи-каменки имеет первостепенное значение при оборудовании бани и требует предметной консультации с квалифицированным специалистом. Определение модели в каждом случае зависит: 1) от объёма помещения; 2) от качества теплоизоляции парилки; 3) от объёма смежных помещений, требующих отопления; 4) от желаемого температурно-влажностного режима; 5) ожидаемого времени прогрева парилки; 6) от количества людей, одновременно принимающих банные процедуры; 7) от вида топлива, который будет использован (в том числе, породы древесины, его степени влажности и теплотворности топливных брикетов).

В случае отделки парной теплоемкими материалами (кирпич, все виды керамической плитки, бетон, стеклянные двери, блоки, панно из соли и прочее), на каждый квадратный метр такого материала необходимо закладывать **запас мощности 1,3 кВт**.

Если стены бани изготовлены из массивных бревен или бруса и не имеют дополнительной теплоизоляции, то расчетную мощность необходимо **увеличить в 1,5 раза**.

В холодное время года смежные помещения должны иметь стационарные источники отопления. В противном случае не гарантируется, что печь сможет обеспечить нагрев парной до температуры, заявленной заводом-изготовителем.

При ошибочном выборе тепловой мощности печь всегда будет работать в интенсивном режиме, что может привести к выходу ее из строя, либо значительно сократит срок ее службы. Дефекты вызванные такой работой, **не покрываются гарантией завода-производителя**.

1.5 Дополнительное оборудование

1.5.1 Выбор бака

При выборе объема бака для горячей воды пользуйтесь эмпирическим правилом: 8-10 л на одного человека и 8-10 л для запаривания веника.

Бак обеспечивает нагревание воды до температуры 70-75°C ко времени набора в парилке температуры 90°C и времени запаривания веников.

Площадь соприкосновения горячей поверхности трубы бака с водой по мере ее расхода уменьшается, что позволяет предупреждать интенсивное кипение воды и значительное попадание пара из бака в парилку при работе печи в режиме поддержания температуры.

1.5.2 Печь с дистанционным нагревом воды

Пример подключения бака с универсальным регистром-теплообменником представлен на рисунке 2.

Универсальный регистр-теплообменник из нержавеющей стали оборудован двумя штуцерами $\frac{3}{4}$ дюйма. Посредством соединительных труб и дренажного крана универсальный регистр-теплообменник подключается к выносному баку.

Выносной бак емкостью 60 или 80 литров оборудован двумя штуцерами $\frac{3}{4}$ дюйма для подключения к регистру и штуцером $\frac{1}{2}$ дюйма для установки сливного крана (краны и соединительные трубы в комплект не входят).

Принцип работы:

В процессе горения дров происходит нагрев поверхностей регистра. Вода, попадая в регистр, нагревается и, за счет естественного теплообмена и конвекции, начинает циркулировать между регистром и выносным баком.

ВНИМАНИЕ! В процессе эксплуатации печи следует наполнять бак не менее чем наполовину. В качестве связующих элементов допускается использование только металлических труб.

ВНИМАНИЕ! Максимальное допустимое давление воды в регистре 0,1 МПа.

ВНИМАНИЕ! Не допускается провисание трубы, выходящей из верхнего штуцера регистра. Труба должна иметь уклон вверх не менее 10° до самого бака, для выхода паровоздушной смеси, образующейся в регистре в процессе нагрева воды.

В зимнее время после окончания работы печи необходимо слить воду из системы через дренажный кран для предотвращения повреждения бака и регистра при замерзании воды.

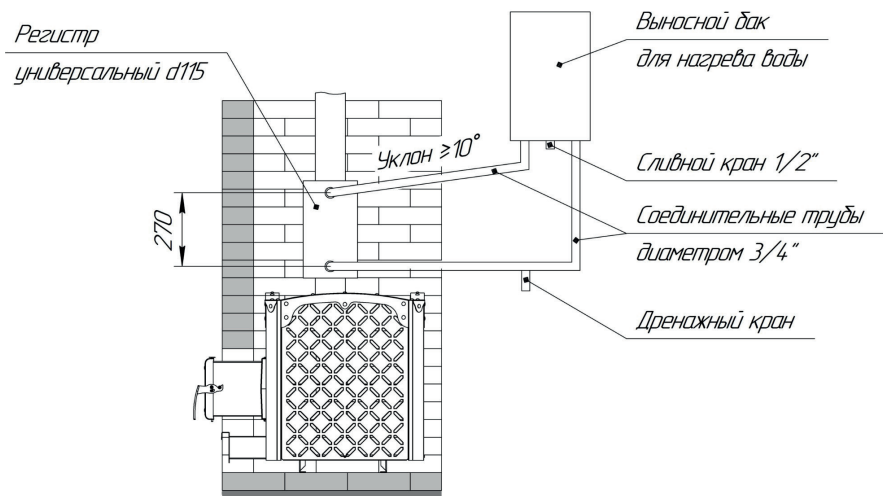


Рисунок 2 - Подключение бака с универсальным регистром-теплообменником

1.5.3 Выбор камней

В каменку следует закладывать камни, специально для этого предназначенные и продающиеся в специализированных магазинах.

ВНИМАНИЕ! Камни неизвестного происхождения могут содержать в большом количестве вредные химические соединения и радионуклиды, которые делают их непригодными и даже опасными для использования в бане.

Перед закладкой камни следует промыть в проточной воде жесткой щеткой.

Маленькие камни как можно более плотно закладываются между большими камнями.

ВНИМАНИЕ! Не следует укладывать камни выше верхнего уровня каменки: они не смогут прогреться до температуры, требуемой для качественного парообразования.

2 Монтаж печи и дымохода

2.1 Требования безопасности

Установка печи и монтаж дымоходов должны производиться специализированными организациями и квалифицированными специалистами, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ. Монтаж должен выполняться в соответствии со Сводом правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» и с требованиями СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

Расстояния безопасности от печи и дымоходов до возгораемых материалов:

- в стороны и назад 500 мм; • вперед 1250 мм; • вверх 1200 мм

Указанные расстояния безопасности можно уменьшить в четыре раза, используя кирпичную кладку шириной $\frac{1}{2}$ кирпича и воздушный зазор 30 мм до используемой сгораемой поверхности. Кладка должна быть выше, чем верхняя поверхность печи на 500 мм (рисунок 5а)

Если печь устанавливается не на фундамент, а на деревянный пол, то для его изоляции требуется выложить площадку толщиной $\frac{1}{4}$ кирпича, в стороны от каменки на 250 мм. Сверху кирпичную кладку закрыть металлическим листом или стяжкой из марочного цементного раствора.

Пол из горючих и труднотопких материалов следует защищать от возгорания под топочной дверкой предтопочным листом размером 700х500мм производства компании «Теплодар», располагаемый длинной его стороной вдоль печи.

Расстояние от топочной дверки до противоположной стены следует принимать не менее 1250 мм.

Расстояние между верхом печи и незащищенным потолком не менее 1200мм.

Расстояние от наружной поверхности одностенной дымовой трубы до поверхности, защищенной от возгорания стальным листом, должно быть не менее 260 мм.

Для безопасности могут применяться специальные защитные экраны производства компании «Теплодар», полностью заменяющие кирпичную кладку (рисунок 5б).

Таблица 3 — Применяемость защитных экранов

Модель печи	Модель фронтального экрана компании «Теплодар»	Модель напольного экрана компании «Теплодар»	Модель бокового экрана компании «Теплодар»
БЫЛИНА-18 Ч	Экран фронтальный 18	Экран напольный 30 Экран напольный 30 (2015)	Экран боковой 30
БЫЛИНА-18 Ч Панорама	Экран фронтальный 30	Экран напольный 30 Экран напольный 30 (2015)	Экран боковой 30
БЫЛИНА-СЕТКА-18 Ч	Экран фронтальный 18	Экран напольный 30 Экран напольный 30 (2015)	Экран боковой 30
БЫЛИНА-СЕТКА-18 Ч Панорама	Экран фронтальный 20	Экран напольный 30 Экран напольный 30 (2015)	Экран боковой 30
БЫЛИНА-24 Ч	Экран фронтальный 18	Экран напольный 30 Экран напольный 30 (2015)	Экран боковой 30
БЫЛИНА-24 Ч Панорама	Экран фронтальный 30	Экран напольный 30 Экран напольный 30 (2015)	Экран боковой 30
БЫЛИНА-СЕТКА-24 Ч	Экран фронтальный 18	Экран напольный 30 Экран напольный 30 (2015)	Экран боковой 30
БЫЛИНА-СЕТКА-24 Ч Панорама	Экран фронтальный 30	Экран напольный 30 Экран напольный 30 (2015)	Экран боковой 30
БЫЛИНА-12 Ч	Экран фронтальный 20	Экран напольный 20 Экран напольный 20 (2015)	Экран боковой 20
БЫЛИНА-12 ЧУ	-	Экран напольный 20 Экран напольный 20 (2015)	Экран боковой 20
БЫЛИНА-12 Ч Панорама	Экран фронтальный 30	Экран напольный 18	Экран боковой 20
БЫЛИНА-СЕТКА-12 Ч	Экран фронтальный 20	Экран напольный 20 Экран напольный 20 (2015)	Экран боковой 20

При установке защитных экранов необходимо обеспечить зазор до нагретых поверхностей печи не менее 30 мм.

Запрещается перекрывать вентиляционные отверстия экранов, для обеспечения вентиляции воздуха. Контакт элементов фронтального экрана с горючими материалами конструкции бани допускается через прокладку из негорючих материалов (базальтовая вата или базальтовый картон).

Компания "Теплодар" рекомендует зашивать кирпичную кладку металлическим листом с прослойкой из минеральной/базальтовой ваты или базальтового картона.

ВНИМАНИЕ! Не допускается устанавливать печь вплотную к стене. Для правильной работы печи необходимо обеспечить воздушный зазор не менее 30 мм. Топливный канал печи устанавливается в проём с зазором не менее 10 мм.

ВНИМАНИЕ! Запрещается перекрывать конвекционные отверстия в нижней (со стороны дна топки) и верхней (со стороны каменки) части печи «БЫЛИНА» или затруднять конвекцию любым другим способом (Рисунок 3).

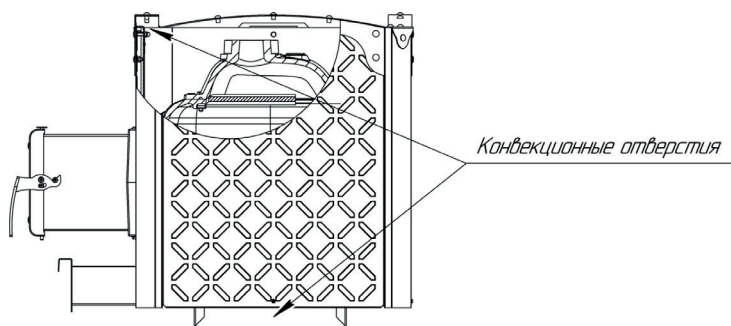


Рисунок 3 - Расположение конвекционных отверстий печи «БЫЛИНА»

ВНИМАНИЕ! Запрещается устанавливать печь «БЫЛИНА» ниже уровня чистового пола при отсутствии притока воздуха к нижним конвекционным отверстиям.

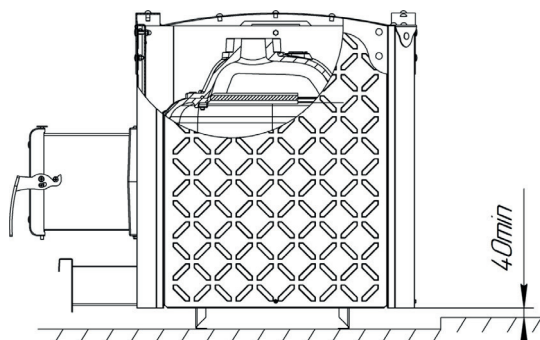


Рисунок 4 — Установка печи «БЫЛИНА» ниже уровня чистового пола


При отделке стен парильного помещения следует учитывать следующие факторы:

- материал стен должен обладать хорошей теплоизоляцией и низкой теплопроводностью, например, дерево;
- допускается использовать материал с высокой теплопроводностью (кирпич, керамическая плитка, декоративный камень и т.п.) для обеспечения пожаробезопасности печи; площадь таких поверхностей не должна превышать 3 м².

ВНИМАНИЕ! В случае если площадь поверхностей с высокой теплопроводностью превышает 3 м², то печь для таких парильных помещений необходимо выбирать с полуторакратным запасом по мощности, в противном случае, печь будет постоянно эксплуатироваться в интенсивном режиме, что приведет к сокращению срока службы печи, а гарантийный срок эксплуатации будет составлять 3 месяца.

Во избежание несчастных случаев и порчи печи ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- пользоваться печью детям и лицам, не прошедшим инструктаж по технике безопасности и эксплуатации;
- растапливать печь при отсутствии тяги;
- оставлять на печи, хранить вблизи легковоспламеняющиеся предметы (бумага, ветошь и т.д.);
- владельцу самостоятельно производить ремонт и переустановку печи, а также вносить в конструкцию какие-либо изменения.

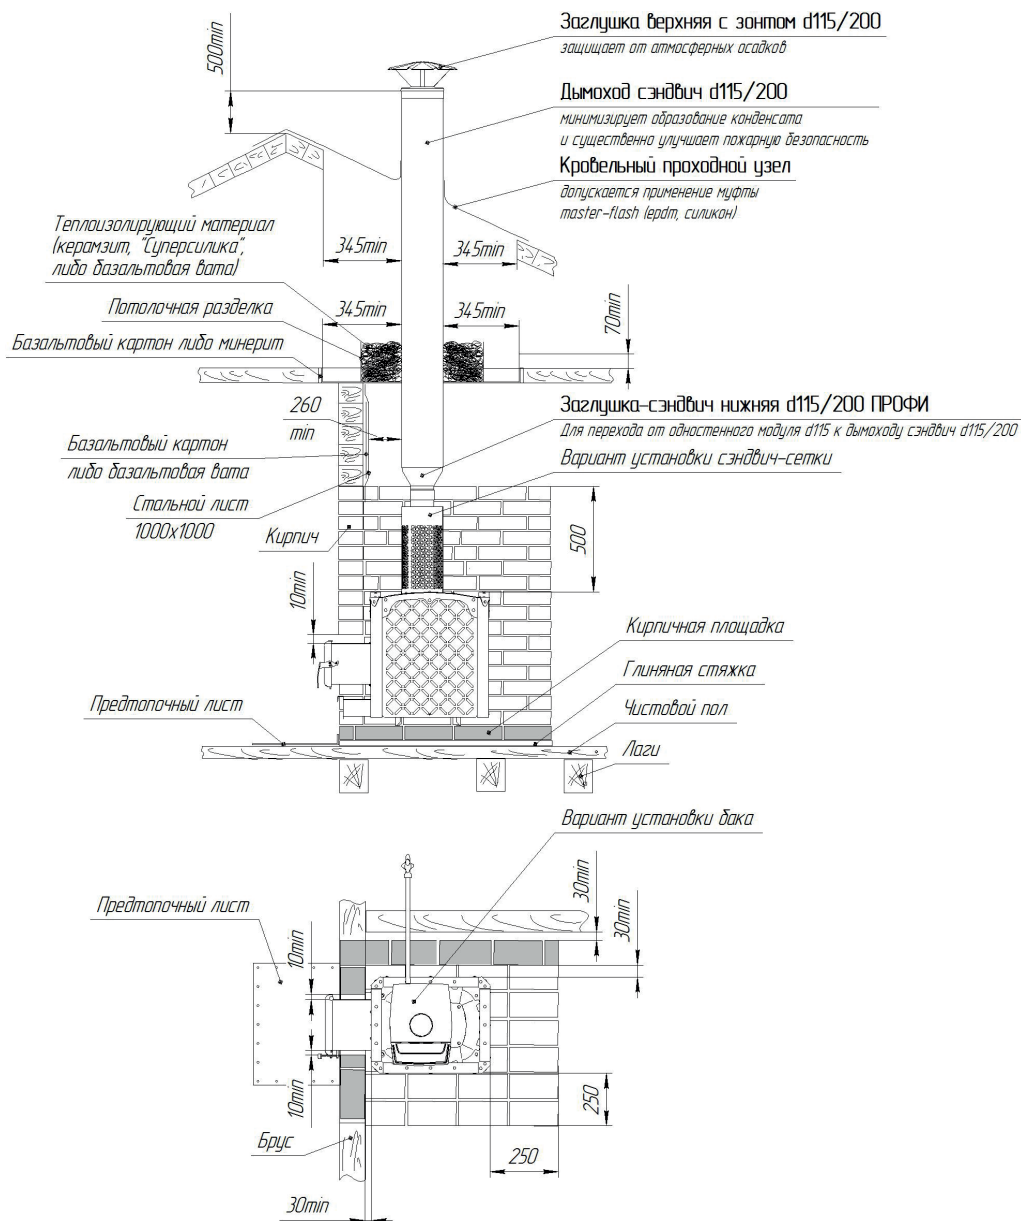**Рисунок 5а - Схема установки печи с кирпичной кладкой**

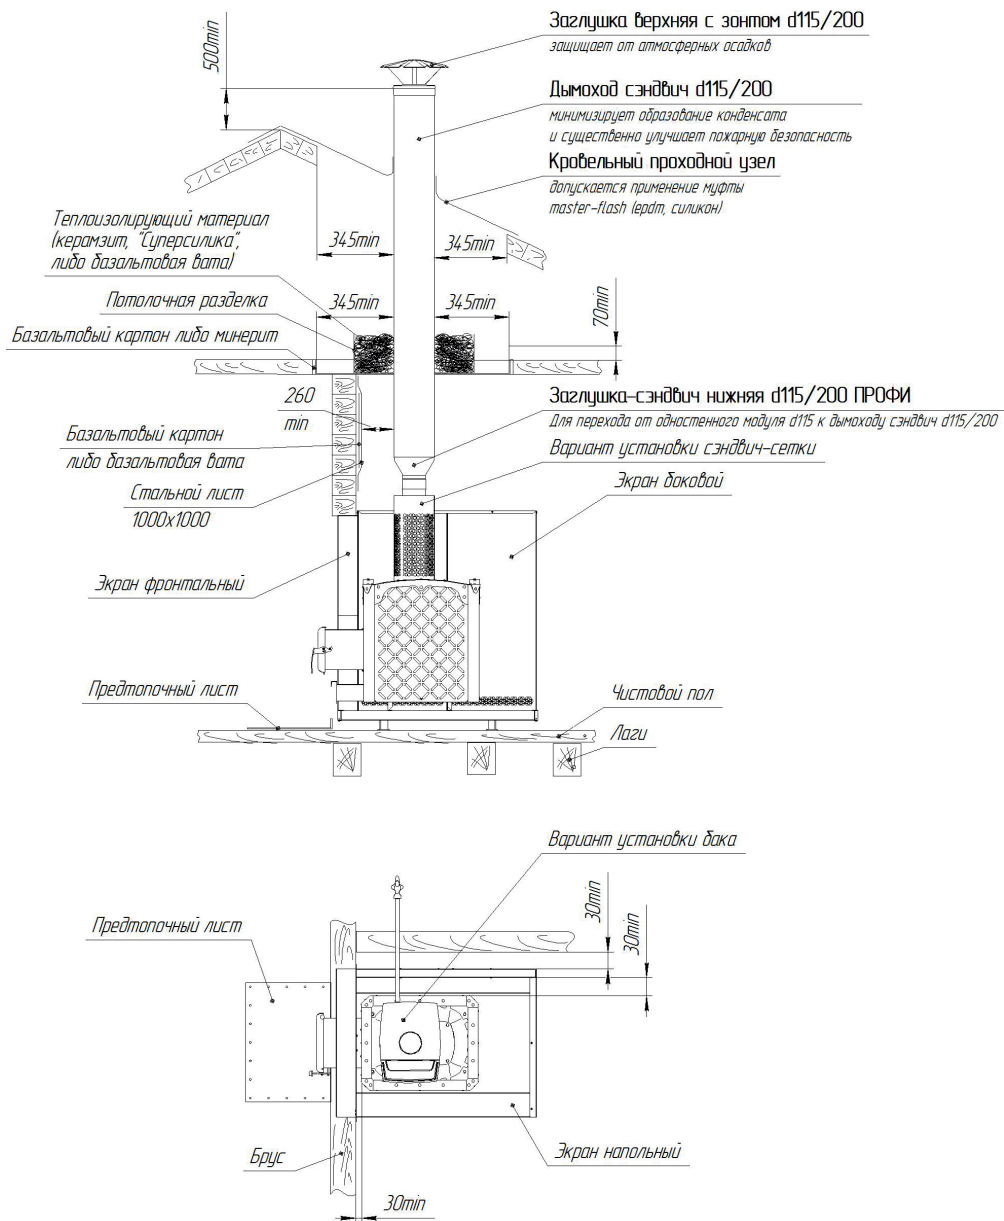


Рисунок 56 - Схема установки печи с защитными экранами

2.2 Установка колосника

ВНИМАНИЕ! Располагать колосниковую решетку в топке обязательно плоской поверхностью вверх.

2.3 Установка отбойника пламени

Перед эксплуатацией печи проверьте установку отбойника пламени в топке печи. При необходимости установите отбойник пламени на опорную поверхность в дымосборнике согласно рекомендациям данного руководства. В транспортном положении отбойник пламени установлен так, как показано на Рисунке 6.

ВНИМАНИЕ! Допускается сдвигать отбойник пламени в пределах длины паза дымосборника: от крайнего положения со стороны топливного канала до крайнего положения к задней части топки печи. В зависимости от высоты трубы и тяги в топке печи, рекомендуется выставить отбойник так, чтобы верхняя точка пламени обязательно его огибала (см. Рисунок 6а).

ВНИМАНИЕ! Отбойник пламени должен быть установлен вогнутой поверхностью вниз.

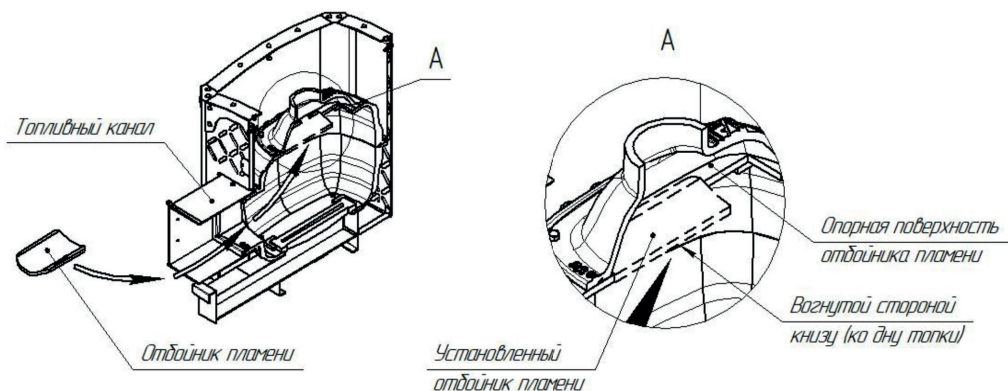


Рисунок 6 — Схема установка отбойника пламени

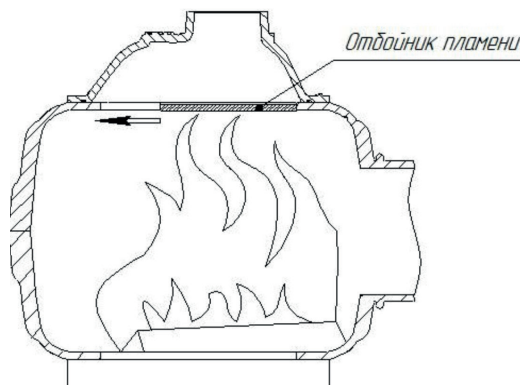


Рисунок 6а — Схема установки отбойника пламени для регулировки тяги

2.4 Установка ручки дверки

Порядок установки ручки дверки выглядит следующим образом:

I - Установите ручку (2) как показано на Рисунке 7;

II – Затяните резьбовые соединения (винт-гайка), обеспечив при этом свободное вращение ручки (2);

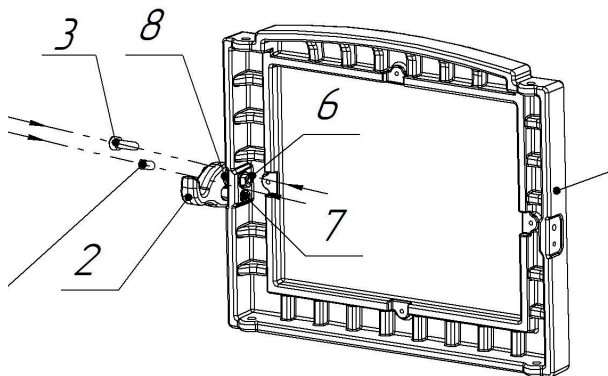


Рисунок 7 - Установка ручки на чугунную дверку

1 – дверка чугунная; 2 – ручка; 3 – винт М6х35; 4 – винт М4х25; 5 – втулка;
6 – гайка М6; 7 – гайка М4; 8 – шайба плоская

2.5 Установка кронштейна дверки

Порядок переустановки кронштейна дверки выглядит следующим образом:

I – Раскрутите гайки М6 (2) как показано на Рисунке 8;

II – Зеркально расположите кронштейн (1) на топливном канале печи и затяните гайки М6 (2)

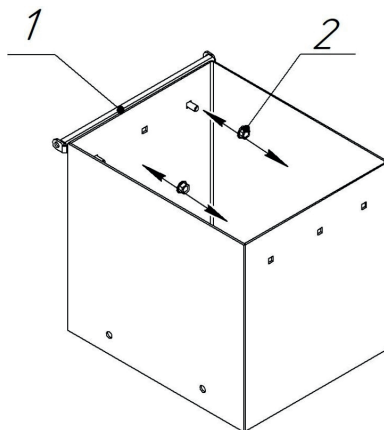


Рисунок 8 - Установка кронштейна дверки

1 – кронштейн двери; 2 – гайка М6

2.6 Установка оси механизма запираания

Порядок установки оси механизма запираания выглядит следующим образом:

I – Установите ось механизма запираания (5) как показано на Рисунке 9;

II – Оптимальное положение оси достигается путем ослабления гайки (4) и регулировки её положения с установленной дверкой;

III – Затяните резьбовые соединения на оси.

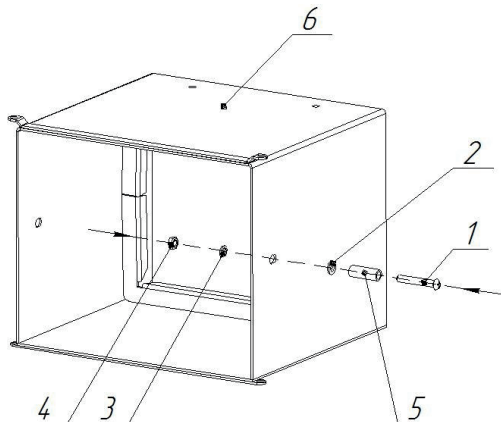


Рисунок 9 — Установка оси механизма запираания

1 — ручка ящика зольника; 2 — корпус ящика зольника; 3 — болт М6;
4 — шайба стопорная; 5 — гайка М6.

2.7 Установка ручки ящика зольника в печах модификации «Панорама»

Схема установки ручки ящика зольника представлена на Рисунке 10.

I – установите ручку (1) в специальное посадочное место на корпусе ящика зольника (2);

II – зафиксируйте ручку (1) на корпусе ящика зольника (2) при помощи болтов М6 (3), стопорных шайб (4) и гаек М6 (5), которые входят в комплект поставки печи.

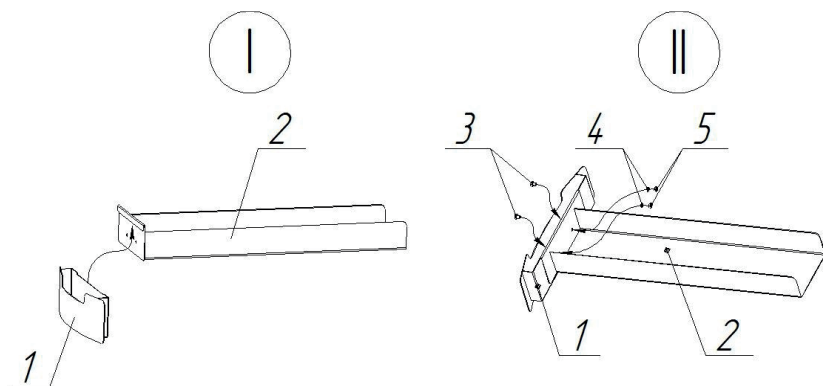


Рисунок 10 — Схема установка ручки ящика зольника

1 — ручка ящика зольника; 2 — корпус ящика зольника; 3 — болт М6; 4 — шайба стопорная;
5 — гайка М6.

2.8 Монтаж дымохода

Модульные тонкостенные дымовые трубы из нержавеющей стали толщиной 0,5-0,8 мм, поставляемые производителем, эффективны, долговечны и требуют минимальных трудозатрат при монтаже и эксплуатации.

Идеальным решением для дымовой трубы является установка модулей трубы с термоизоляцией (сэндвич) производства Теплодар. Высоту дымохода, считая от колосниковой решетки, следует принимать не менее 5 м.

Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии равном или большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать:

- не менее 500 мм над плоской кровлей;
- не менее 500 мм над коньком кровли или парапетом при расположении трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета;
- не ниже конька кровли или парапета при расположении дымовой трубы от 1,5 до 3 м от конька или парапета;
- не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м.

Дымовые трубы следует выводить выше кровли более высоких зданий, пристроенных к зданию с печным отоплением.

При монтаже дымовой трубы в зданиях с кровлями из горючих материалов обеспечить трубу искроуловителем из металлической сетки с отверстиями размером не более 5х5 мм.

При проходе трубы через потолок, разделка должна быть больше толщины перекрытия (потолка) на 70 мм.

Запрещено жёстко закреплять элементы дымохода к конструкции здания.

Нагрузка на печь с баком и дымоходами не должна превышать 150 кг. При увеличении нагрузки на печь сверх нормы необходимо производить разгрузку печи, путем подвески дымоходов с помощью хомута-растяжки к конструкции здания.

Зазоры между потолочными перекрытиями и разделками следует выполнять негорючими материалами (керамзит, шлак, базальтовая вата).

Расстояние от внутренней поверхности трубы до сгораемой конструкции необходимо обеспечить не менее 500 мм - при защите металлическим листом по базальтовому картону толщиной 8 мм или штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке не менее 380 мм.

В случае отсутствия бака рекомендуется устанавливать в качестве стартового модуля дымохода «Сэндвич-сетку», заполняемую камнями и эффективно аккумулирующую тепло.

2.9 Воздухообмен в парилке

В парилке необходимо обеспечить интенсивный воздухообмен посредством организации приточно-вытяжной вентиляции (рисунок 12).

Сечение люков для вентиляции рассчитывается в зависимости от объемов парилки и мощности печи, и должно составлять:

200х200 мм — для печей «БЫЛИНА» и «БЫЛИНА-СЕТКА»

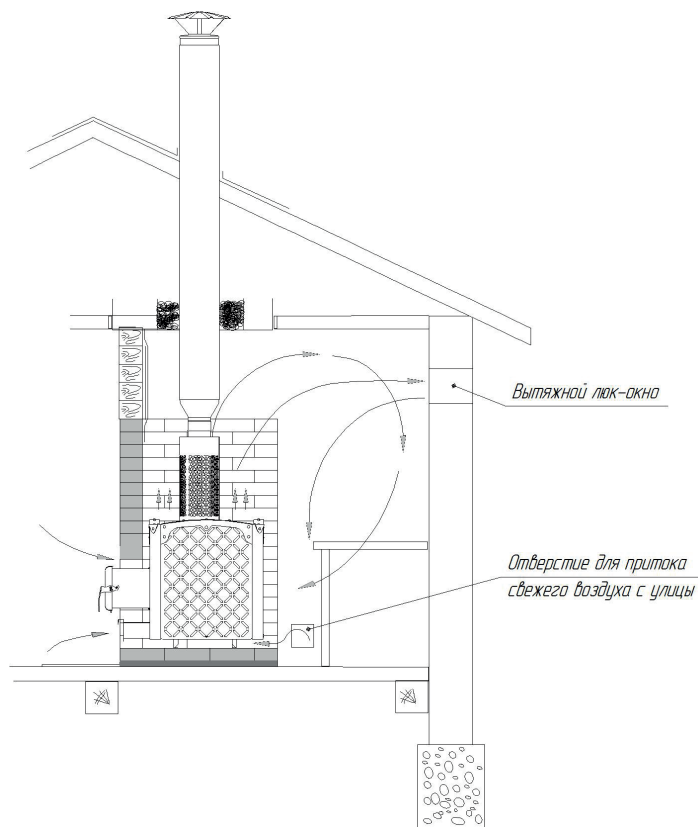


Рисунок 12 - Схема воздухообмена в парилке

3 Эксплуатация печи

3.1 Ввод в эксплуатацию

Перед первым протапливанием печи внимательно ознакомьтесь с настоящим описанием и рекомендациями.

ВНИМАНИЕ! При первом протапливании печи промышленные масла, нанесенные на металл, и легкие летучие компоненты кремнийорганической краски выделяют запах, который в дальнейшем исчезнет.

Первое протапливание печи следует проводить при полностью открытых дверях и окнах продолжительностью не менее 1 часа при максимальной загрузке топливника, пустой каменке и наполненном водой баке.

Убедитесь в нормальном функционировании всех элементов печи и защитных конструкций. После первого протапливания тщательно проветрите помещение и слейте воду из бака.

Рекомендуется первую протопку печи производить вне помещения (на улице) при организации временного дымохода высотой не менее 2-3 м.

Печь окрашена термостойкой краской, которая достигает максимальной прочности только после первого нагрева, поэтому загрузку камней произведите после полного остывания печи и окончательного затвердевания краски.

ВНИМАНИЕ! Производитель не рекомендует использовать в качестве топлива дрова с влажностью свыше 25%.

ВНИМАНИЕ! В процессе эксплуатации печи на наиболее термонагруженных местах печи может произойти нарушение кремнийорганического покрытия (выгорание, отшелушивание), что не влияет на ресурс и эксплуатационные характеристики печи.

3.2 Режимы эксплуатации

ВНИМАНИЕ! Перед растапливанием печи убедитесь в отсутствии горючих предметов вблизи печи и дымохода в парильном и чердачном помещениях.

Растапливание печи производится щепой и мелкоколотыми сухими дровами, при заполнении топки на 2/3 объема с укладкой на колосниковую решетку с полностью открытым ящиком зольника. Запрещается укладывать топливо в топливный канал и использовать в качестве топлива строительные отходы с лакокрасочными покрытиями, пластик, шпалы, резину.

После появления стабильной тяги и прогорания 50% загруженных дров, производится закладка дров с заполнением топки на 2/3 при полностью открытом ящике зольника.

После набора оптимальной температуры в парилке, поддержание необходимой температуры, камней и воздуха в парилке, достигается путем прикрытия зольника и применением крупноколотых дров. Оптимальное количество поленьев 3-4 шт.

ВНИМАНИЕ! При загрузке очередной партии дров следует полностью закрыть зольник и лишь после этого плавно открыть дверку.

Для появления устойчивой сильной тяги после растапливания печи требуется некоторое время. Поэтому при открытии дверки недавно растопленной печи, работающей в режиме набора температуры возможен незначительный выход дыма в помещение.

ВНИМАНИЕ! После проведения банных процедур необходимо дополнительно протапливать печь для просушки парного и моечного помещений, открыв дверь и вентиляционные отверстия в парилке.

ВНИМАНИЕ! Для банных процедур необходимо использовать воду, отвечающую требованиям питьевой, в соответствии с ГОСТ Р 51232.

ВНИМАНИЕ! Не допускается горение топлива в топливном канале печи.

ВНИМАНИЕ! В процессе горения печи не допускается перекрытие сечения дымохода шибером/заслонкой более 75%.

3.3 Возможные неисправности и способы их устранения

ВНИМАНИЕ! При монтаже дымохода необходимо обеспечить возможность его демонтажа для обслуживания и ремонта.

В процессе эксплуатации печи могут возникать следующие неисправности:

- отсутствие устойчивой тяги в дымоходе;
- поступление дыма из топливного канала.

Таблица 4

НЕИСПРАВНОСТЬ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Налипание сажи на стенки дымохода или стенки трубы в баке/регистре.	Прочистить дымоход со стороны крыши жестким металлическим ершом многократными поступательными движениями.
Накапливание сажи в дымосборнике печи	Демонтировать отбойник пламени и прочистить дымосборник печи изнутри топки жестким металлическим ершом или другим доступным металлическим предметом/приспособлением.
Если работа печи не улучшилась, следует снять бак и очистить дымосборник и трубу внутри бака вручную.	

Для профилактики можно периодически протапливать печь с пустым баком сухими осиновыми дровами. Для химической очистки дымоходов можно применять «полено-трубочист».

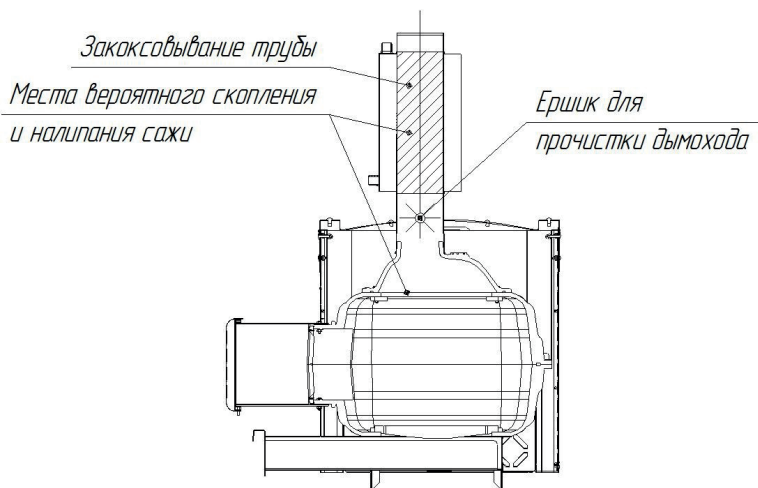


Рисунок 13 - Схема проточки печи

4 Гарантийные обязательства

1. Производитель гарантирует нормальную работу изделия в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, предусмотренных настоящей инструкцией.

2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи через торговую сеть, при условии своевременной замены быстроисходящих из строя частей. Колосник является расходным материалом, гарантия на него не распространяется.

3. На чугунный корпус топки печи (целостность материала) распространяется уве-

личенная гарантия:

5 лет - при условии эксплуатации не более 8 часов в неделю; при эксплуатации более 8 часов в неделю гарантийный срок — 1 год.

4. Гарантийный срок эксплуатации изделия устанавливается со дня продажи. В течение гарантийного срока все обнаруженные потребителем неисправности по вине завода-изготовителя устраняются бесплатно.

5. Гарантия не распространяется на изделие и его составные части, если неисправность вызвана полученными в процессе эксплуатации механическими повреждениями, вызванными неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия.

6. Гарантия не распространяется на печи, установленные в коммерческих саунах/банных и других учреждениях.

7. При утере данной инструкции гарантийный срок устанавливается с даты изготовления, которая указана на техническом шильде.

8. Срок службы - не менее 10 лет.

ВНИМАНИЕ! Претензии к работе изделия не принимаются, бесплатный ремонт и замена не производятся в следующих случаях:

- неисправность возникла в результате небрежного обращения;
- несоблюдение потребителем правил монтажа, эксплуатации и обслуживания;
- монтаж печи и дымохода выполнен потребителем самостоятельно, без привлечения организации, располагающей необходимыми техническими средствами для качественного выполнения работ;
- небрежное хранение и транспортировка изделия как потребителем, так и любой сторонней организацией;
- изделие использовалось не по назначению;
- самостоятельный ремонт и/или другое вмешательство, повлекшее изменения в конструкции изделия;
- истечение срока гарантии.

5 Транспортирование и хранение

Транспортировка печи должна осуществляться в вертикальном положении любым видом транспорта.

При сезонном использовании печи ее можно демонтировать и перевезти на хранение в безопасное место.

Хранить печь необходимо в сухом помещении, не допуская попадания атмосферных осадков. Температура воздуха в месте хранения может изменяться в диапазоне от 5 до 35 °C, относительная влажность воздуха должна быть не более 80 %.

ВНИМАНИЕ! Жаростойкая кремнийорганическая эмаль, которой окрашена печь, становится прочной после первого протапливания печи. До этого следует обращаться с окрашенными поверхностями с осторожностью.

6 Утилизация

При выработке срока службы и наступления предельного состояния печи-каменки (разгерметизация топки) необходимо демонтировать печь. Утилизация вышедшей из строя печи и ее частей производить по правилам утилизации лома черного металла.

7 Паспорт изделия

7.1 Комплект поставки

Таблица 5 — Комплект поставки печей «БЫЛИНА»

Наименование	БЫЛИНА Ч	БЫЛИНА Ч Панорама
Печь	1 шт.	1 шт.
Дверка	1 шт.	-
Ручка дверки	1 шт.	-
Ось для дверки топливного канала	1 шт.	-
Отбойник	1 шт.	1 шт.
Колосник 100х300	1 шт.	1 шт.
Ящик зольника	1 шт.	-
Корпус ящика зольника	-	1 шт.
Ручка ящика зольника с комплектом крепежа	-	1 шт.
Ось механизма запирания	1 шт.	-
Комплект крепежа	1 шт.	-
Руководство по эксплуатации	1 шт.	1 шт.
Упаковка	1 шт.	1 шт.

Таблица 6 — Комплект поставки печей «БЫЛИНА-СЕТКА»

Наименование	БЫЛИНА-СЕТКА	БЫЛИНА-СЕТКА Панорама
Печь	1 шт.	1 шт.
Конвектор-сетка	1 шт.	1 шт.
Дверца топливного канала	1 шт.	-
Ручка дверцы топливного канала	1 шт.	-
Ось для дверцы топливного канала	1 шт.	-
Отбойник	1 шт.	1 шт.
Колосник 100х300	1 шт.	1 шт.
Ящик зольника	1 шт.	-
Корпус ящика зольника	-	1 шт.
Ручка ящика зольника с комплектом крепежа	-	1 шт.
Ось механизма запирания	1 шт.	-
Комплект крепежа	1 шт.	-
Руководство по эксплуатации	1 шт.	1 шт.
Упаковка	1 шт.	1 шт.

7.2 Перечень запасных частей и комплектующих поставляемых по отдельному заказу

Таблица 7

Наименование	БЫЛИНА-12 Ч БЫЛИНА-СЕТКА-12 Ч	БЫЛИНА-18 Ч БЫЛИНА-СЕТКА-18 Ч	БЫЛИНА-24 Ч БЫЛИНА-СЕТКА-24 Ч
Колосник 100х300 в упаковке	1 шт.	1 шт.	-
Колосник 150х300 в упаковке	-	-	1 шт.
Отбойник БЫЛИНА-18Ч, БЫЛИНА-СЕТКА-18Ч, БЫЛИНА-12Ч, БЫЛИНА-СЕТКА-12Ч в упаковке	1 шт.	1 шт.	

	БЫЛИНА Ч Панорама / БЫЛИНА-СЕТКА Ч Панорама
Стекло термостойкое на панорамную дверцу 16" (320*303,5) в упаковке	1 шт.

7.3 Свидетельство о монтаже

Виды работ	Дата	Название монтажной организации	Штамп монтажной организации	Ф.И.О. мастера	Подпись

7.4 Отметка о гарантийном ремонте

Описание дефекта: _____

Причина выхода оборудования из строя: _____

Произведённые работы: _____

Дата ремонта «__» _____ 20__ г

Название ремонтной организации: _____

Мастер _____ / _____

Контролёр качества _____ / _____

7.5 Авторизованные сервисные центры

Авторизованные сервисные центры (АСЦ) предлагают своим клиентам комплекс услуг: проектирование, монтаж и сервисное обслуживание продукции «Куппер» (гарантийное и постгарантийное). Специалисты АСЦ прошли обучение по монтажу и техническому обслуживанию продукции «Куппер», что подтверждается фирменным сертификатом.

Авторизованные сервисные центры уделяют большое внимание качеству сервисного обслуживания клиентов и реализуют целый комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности и скорости обслуживания. В АСЦ можно получить грамотную техническую консультацию по эксплуатации и монтажу оборудования, узнать о тонкостях настроек продукции «Куппер».

Отличительные особенности сервисных центров:

- Индивидуальный подход к каждому клиенту.
- Высокий уровень обслуживания.
- Оперативное решение задач.




Список авторизованных сервисных центров постоянно пополняется, адреса уточняйте на сайте teplodar.ru.


Единый бесплатный номер: 8-800-775-03-07

Обращение в
службу качества


Приложение 1 - Монтажные размеры печи БЫЛИНА-12 Ч (1.2)

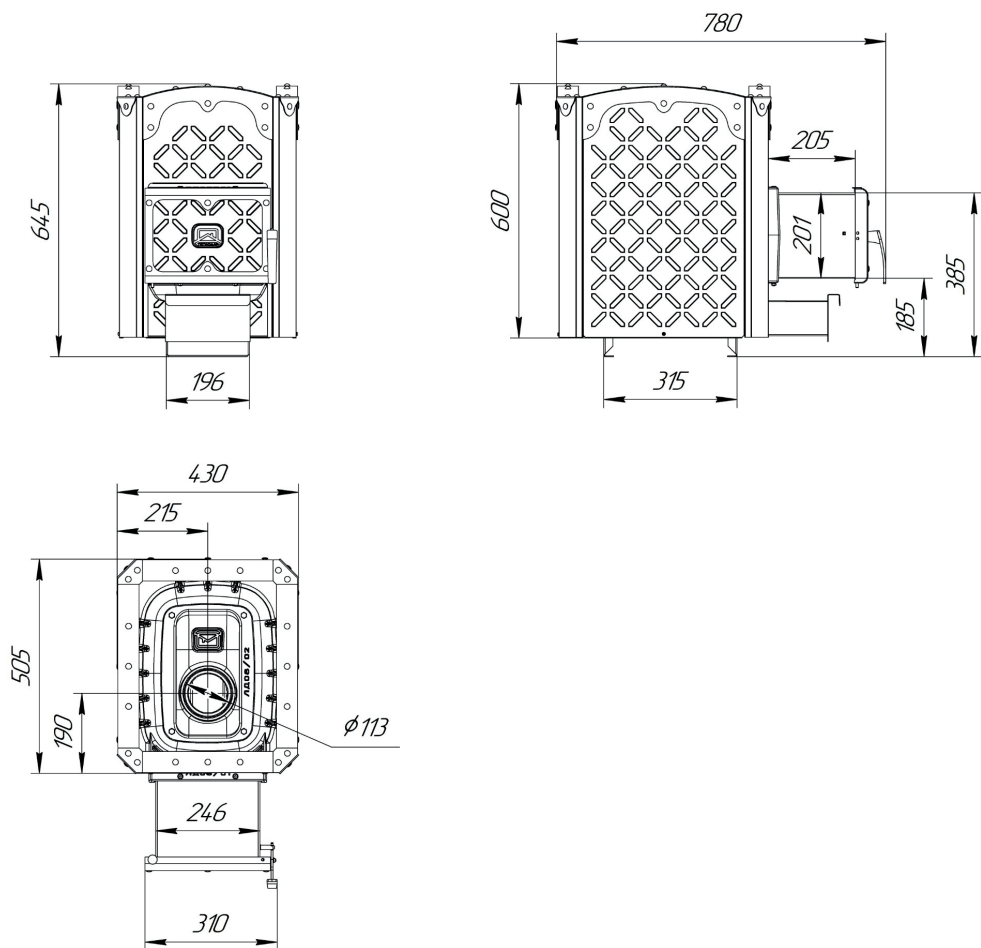


Приложение 2 - Монтажные размеры печи БЫЛИНА-12 ЧУ (1.2)

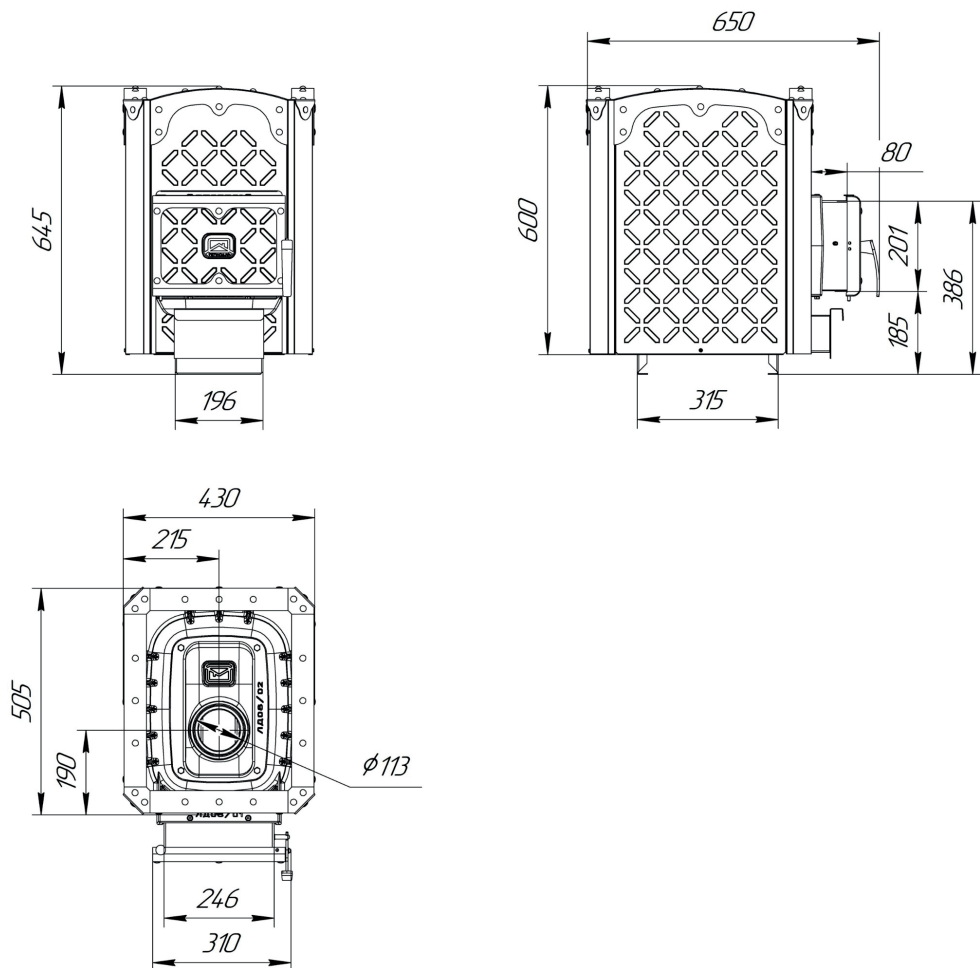


Приложение 3 - Монтажные размеры печи БЫЛИНА-12 Ч Панорама (1.2)

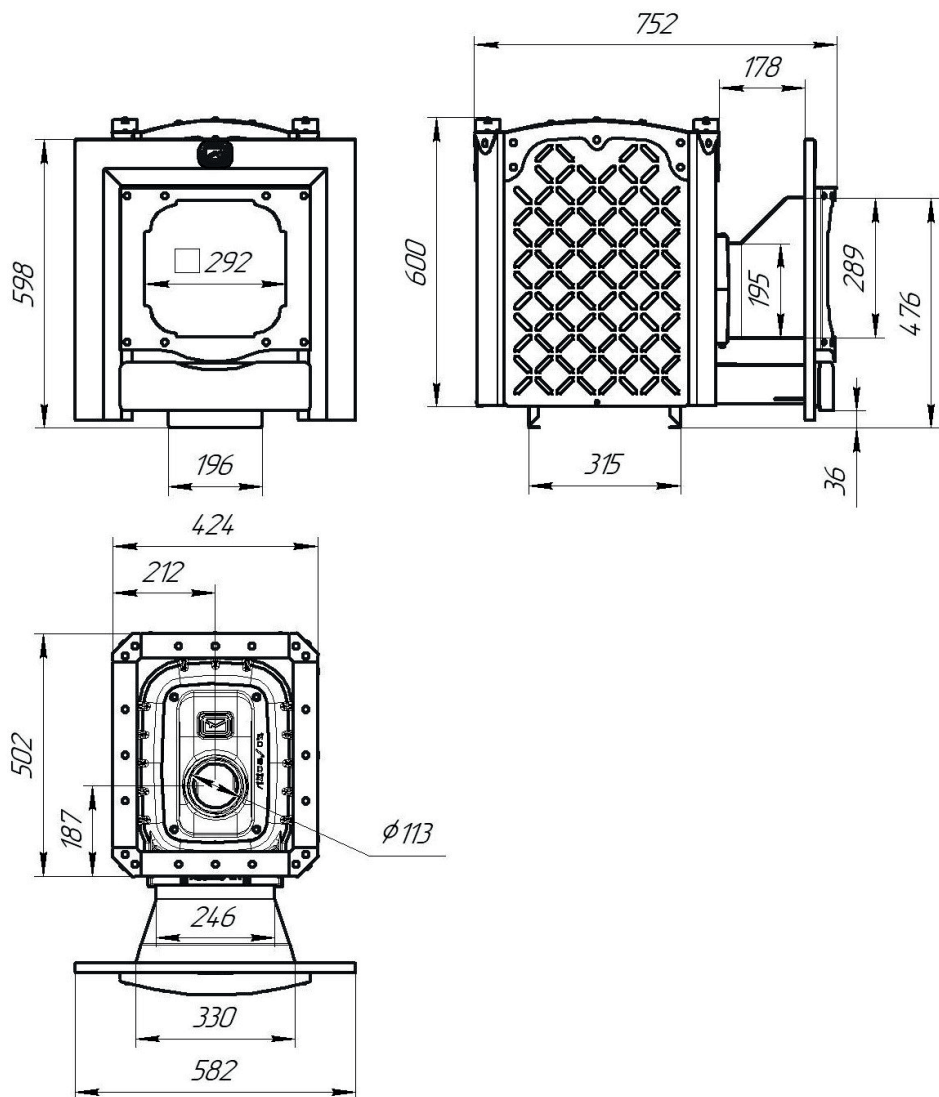


Приложение 4 - Монтажные размеры печи БЫЛИНА-СЕТКА-12 Ч (1.2)

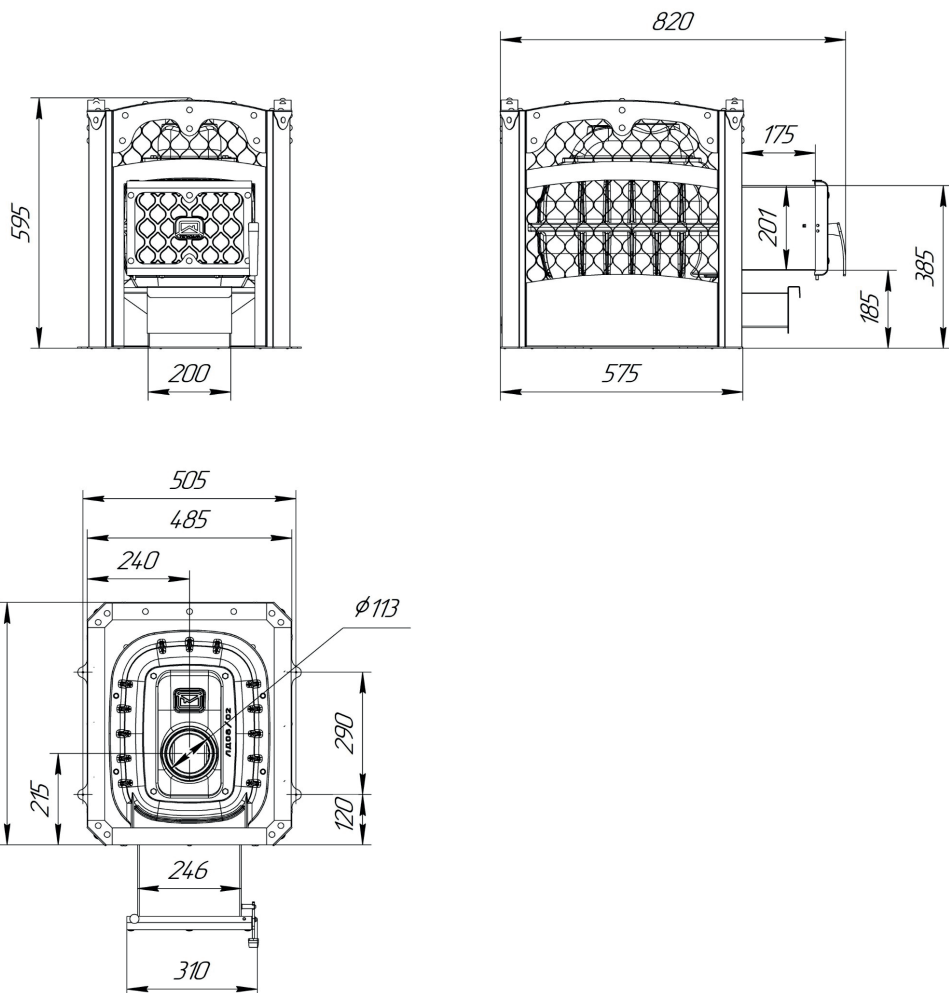


Приложение 5 - Монтажные размеры печи БЫЛИНА-СЕТКА-12 Ч Панорама (1.2)

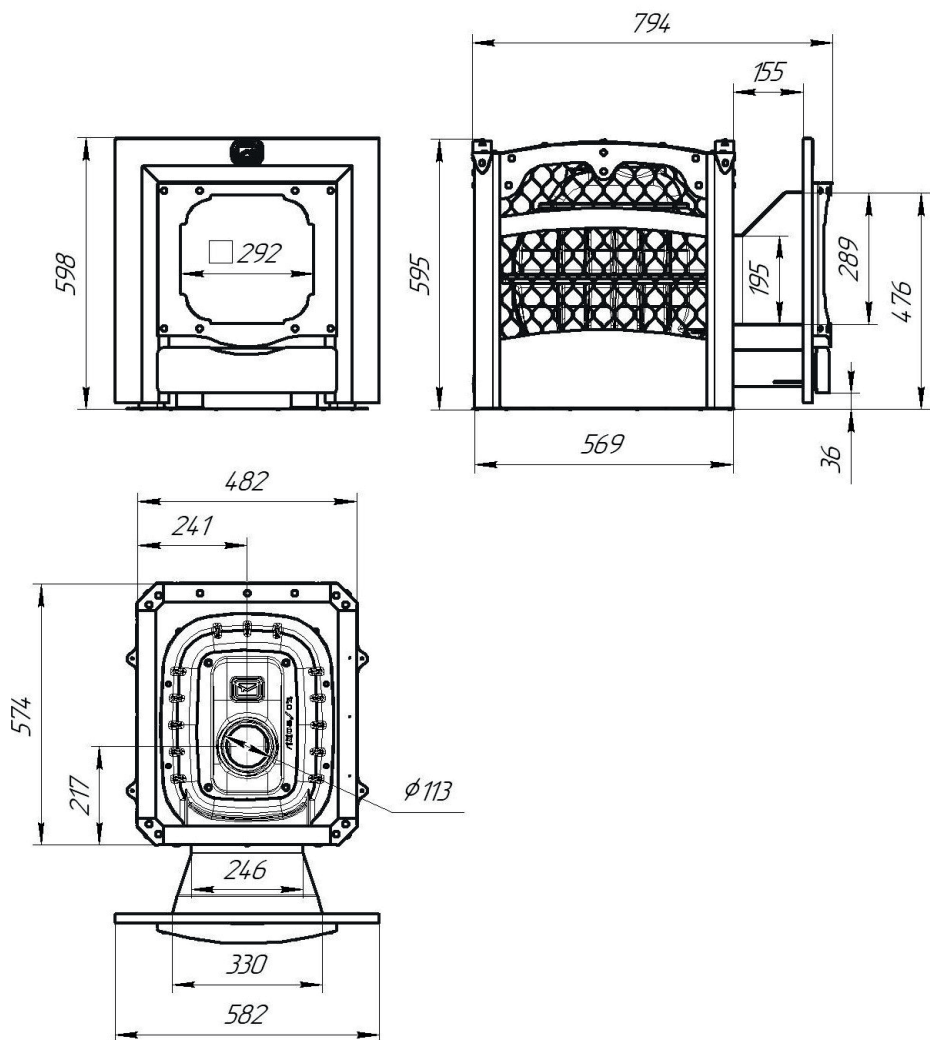


Приложение 6 - Монтажные размеры печи БЫЛИНА-18 Ч (1.2)

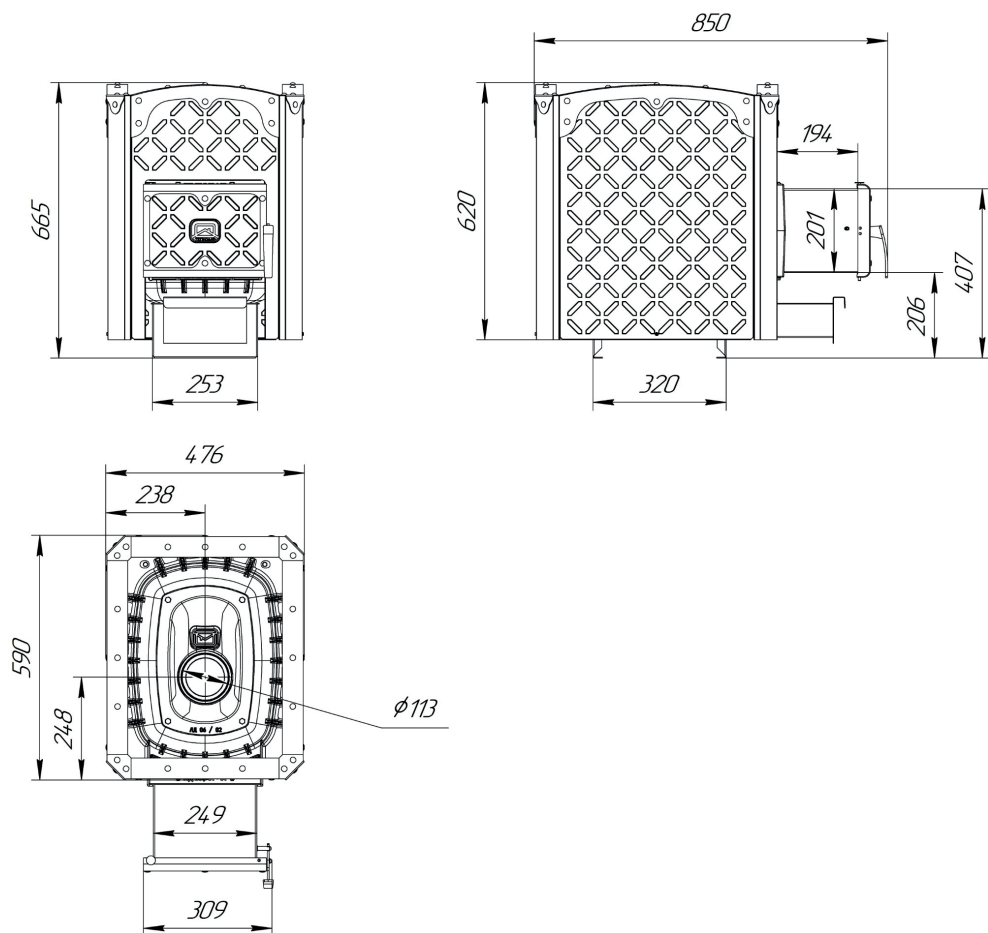


Приложение 7 - Монтажные размеры печи БЫЛИНА-18 Ч Панорама (1.2)

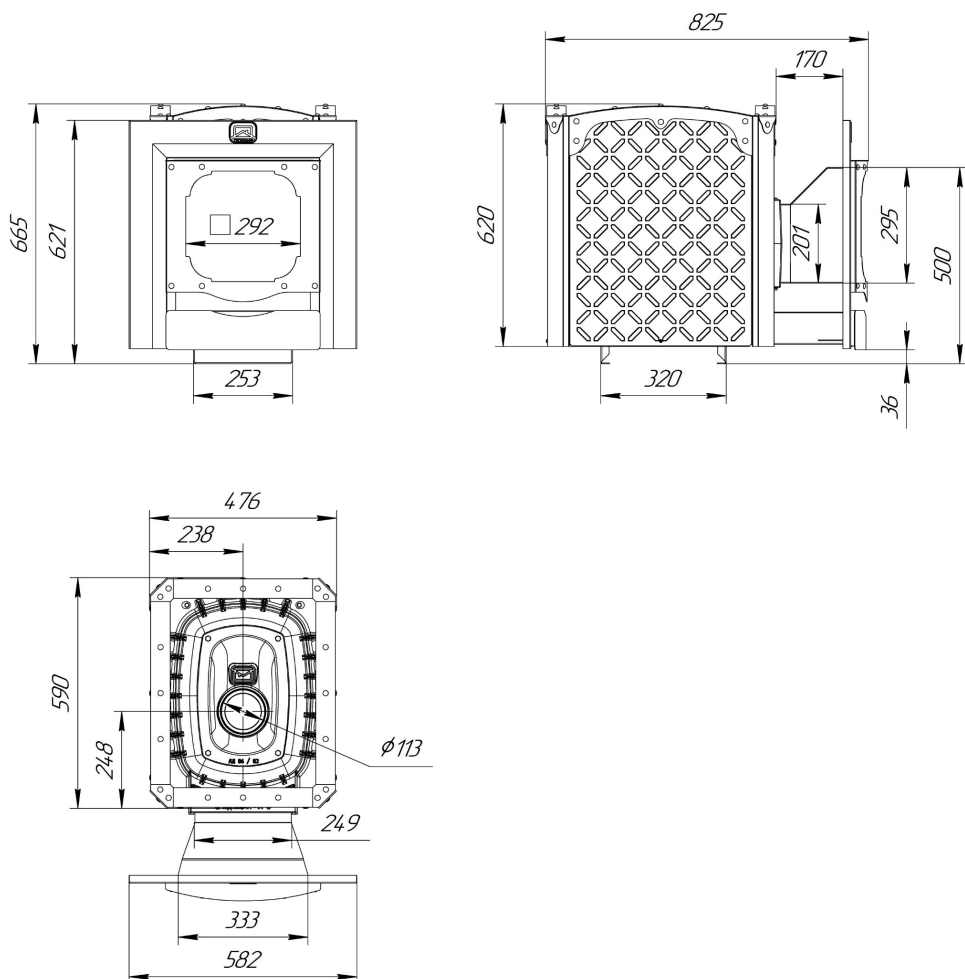


Приложение 8 - Монтажные размеры печи БЫЛИНА-СЕТКА-18 Ч (1.2)

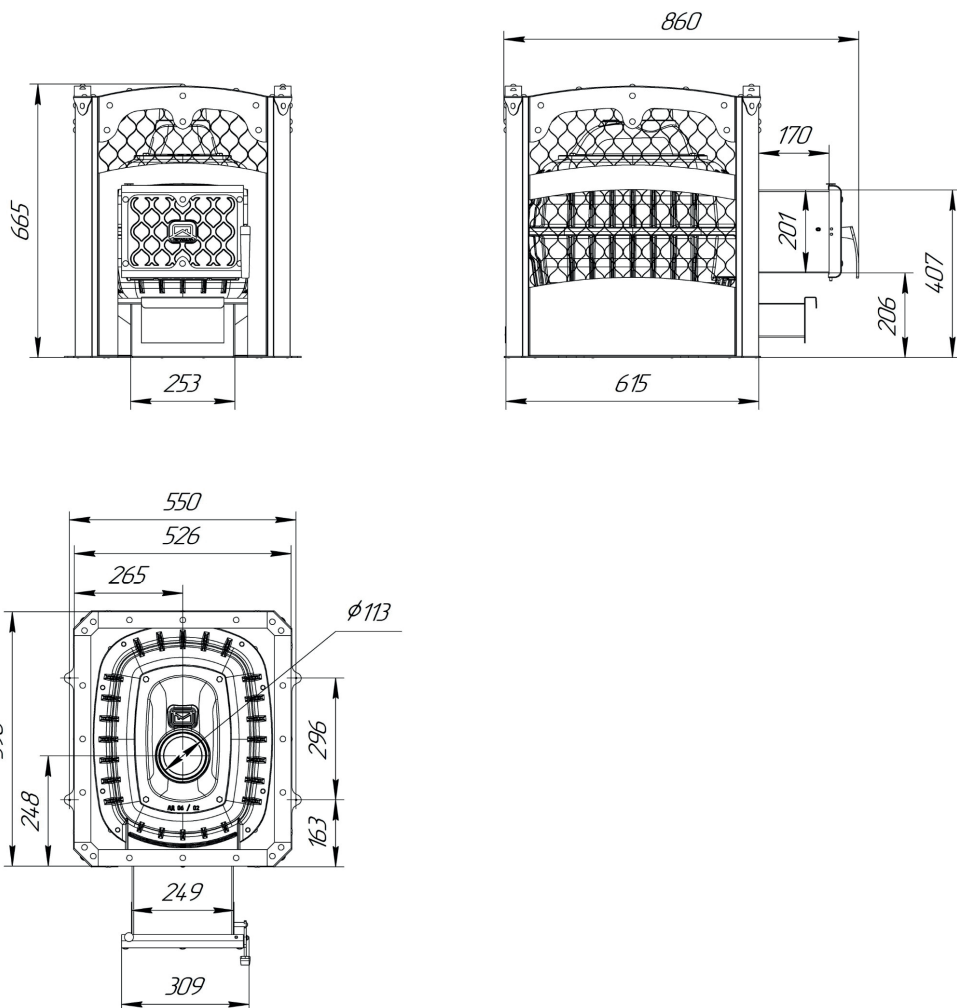


Приложение 9 - Монтажные размеры печи БЫЛИНА-СЕТКА-18 Ч Панорама (1.2)

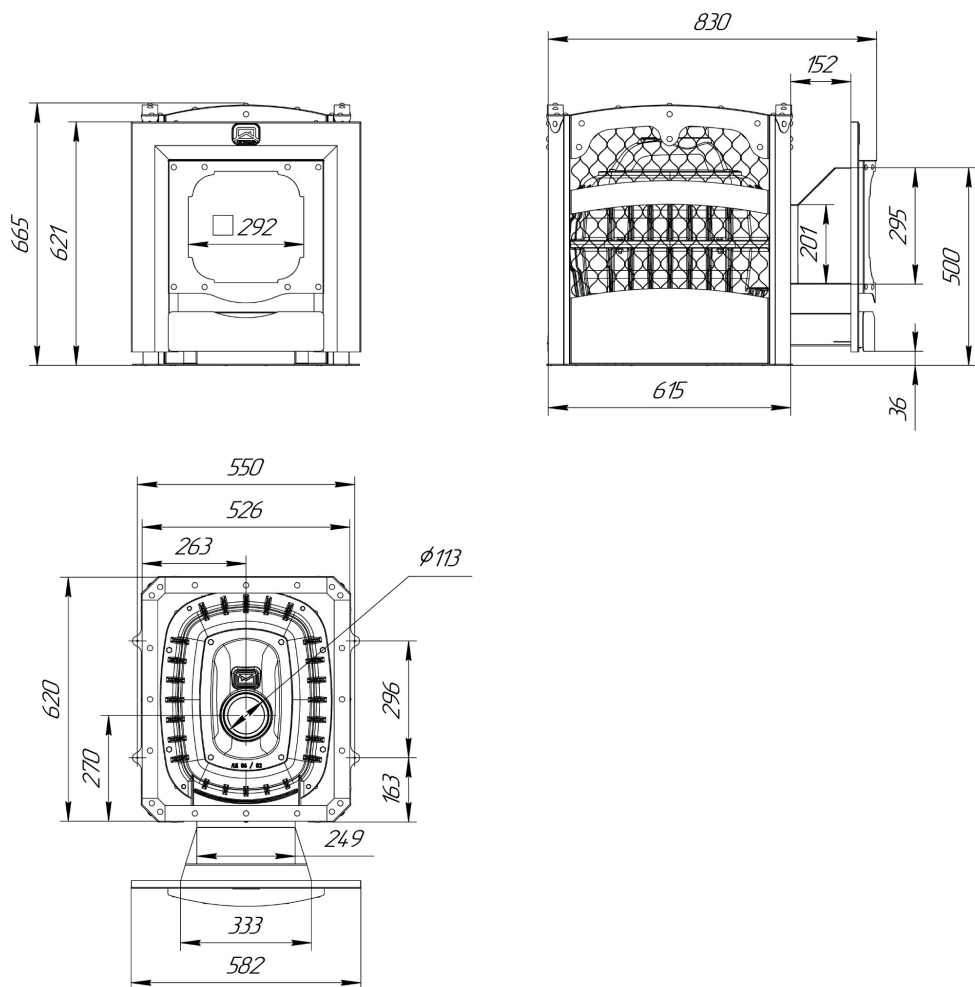


Приложение 10 - Монтажные размеры печи БЫЛИНА-24 Ч (1.2)

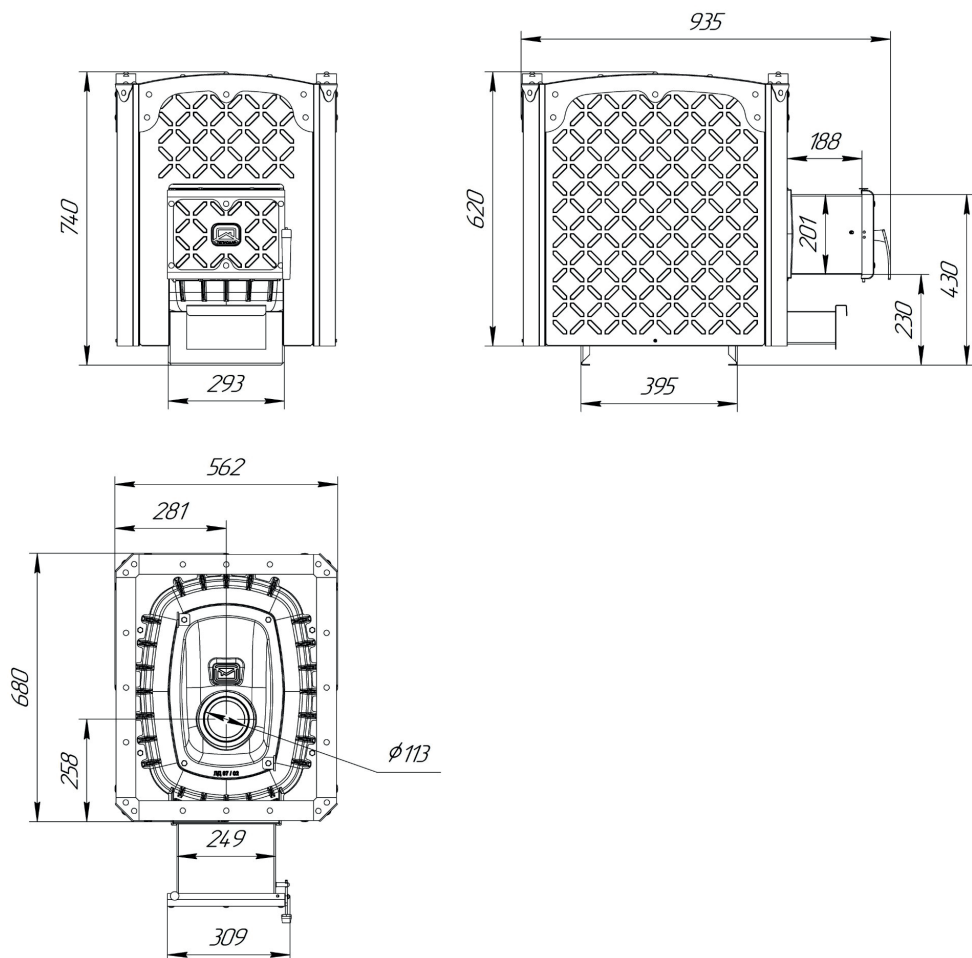


Приложение 11 - Монтажные размеры печи БЫЛИНА-24 Ч Панорама (1.2)

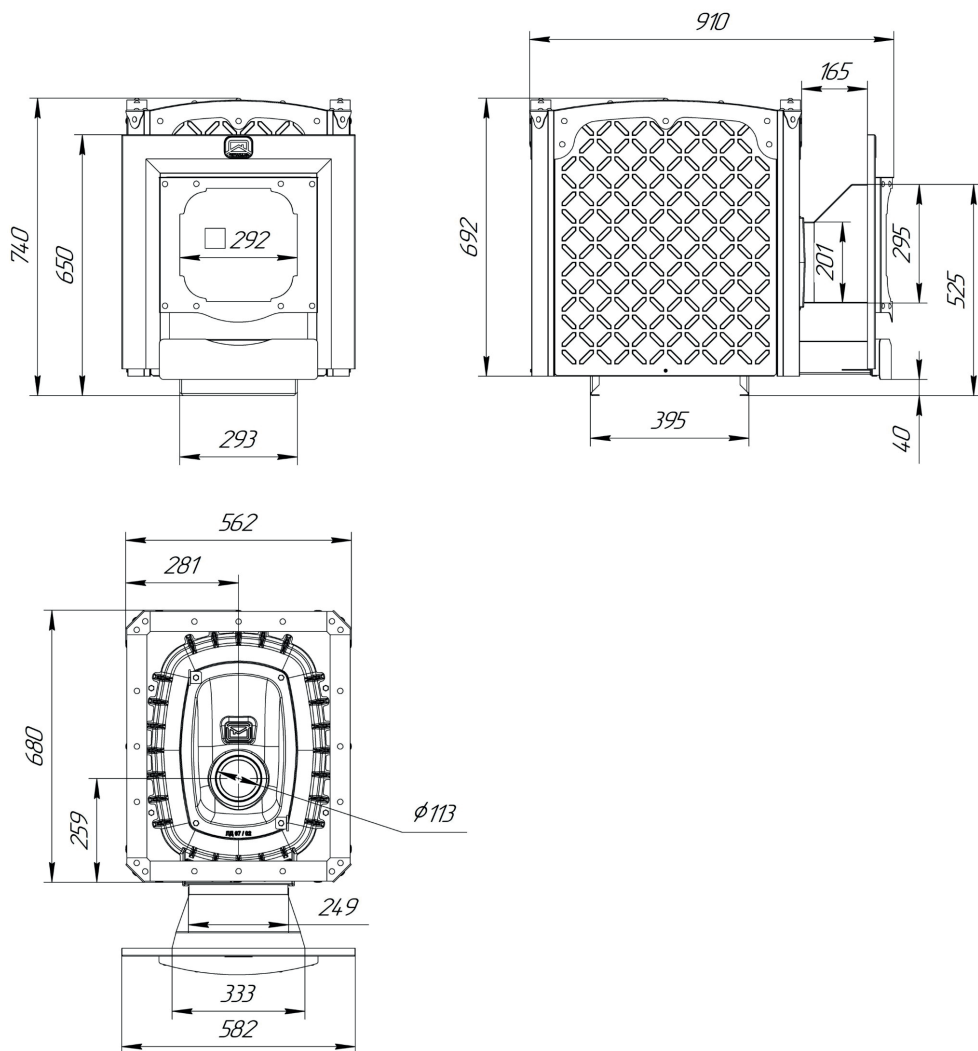

Приложение 12 - Монтажные размеры печи БЫЛИНА-СЕТКА-24 Ч (1.2)

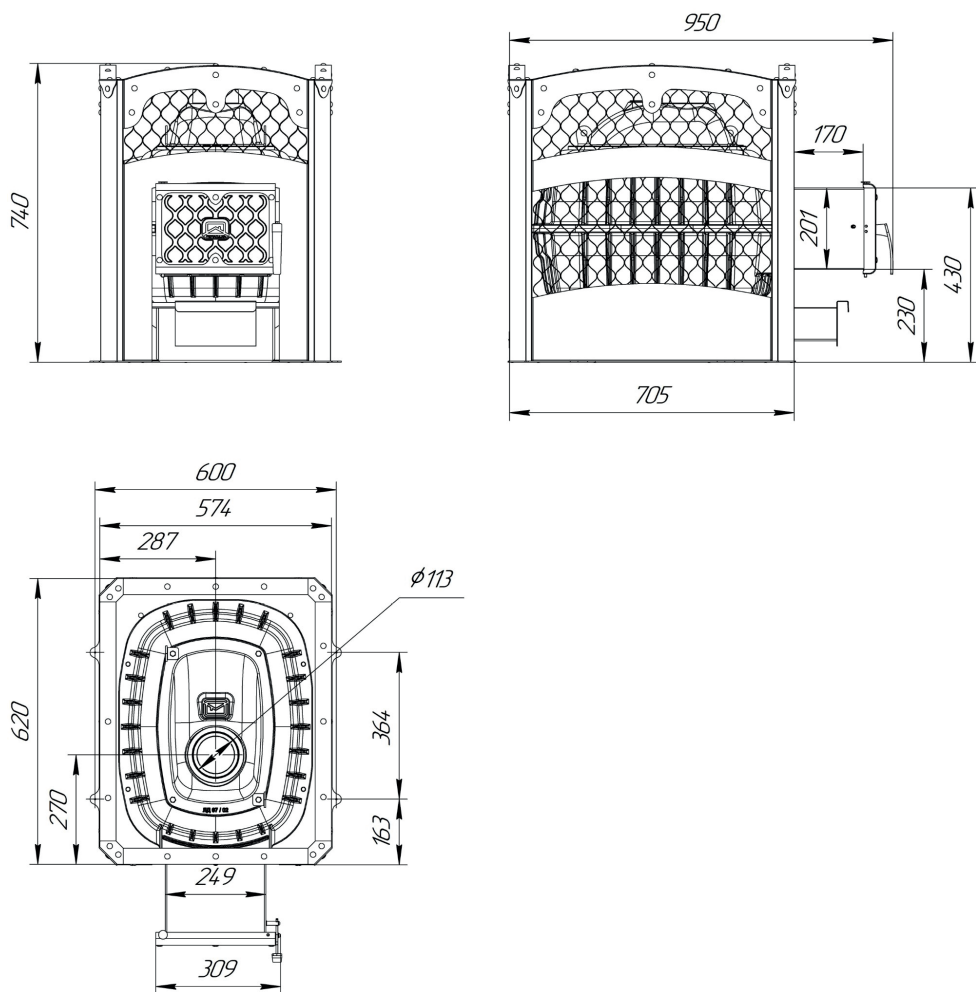

Приложение 13 - Монтажные размеры печи БЫЛИНА-СЕТКА-24 Ч Панорама (1.2)

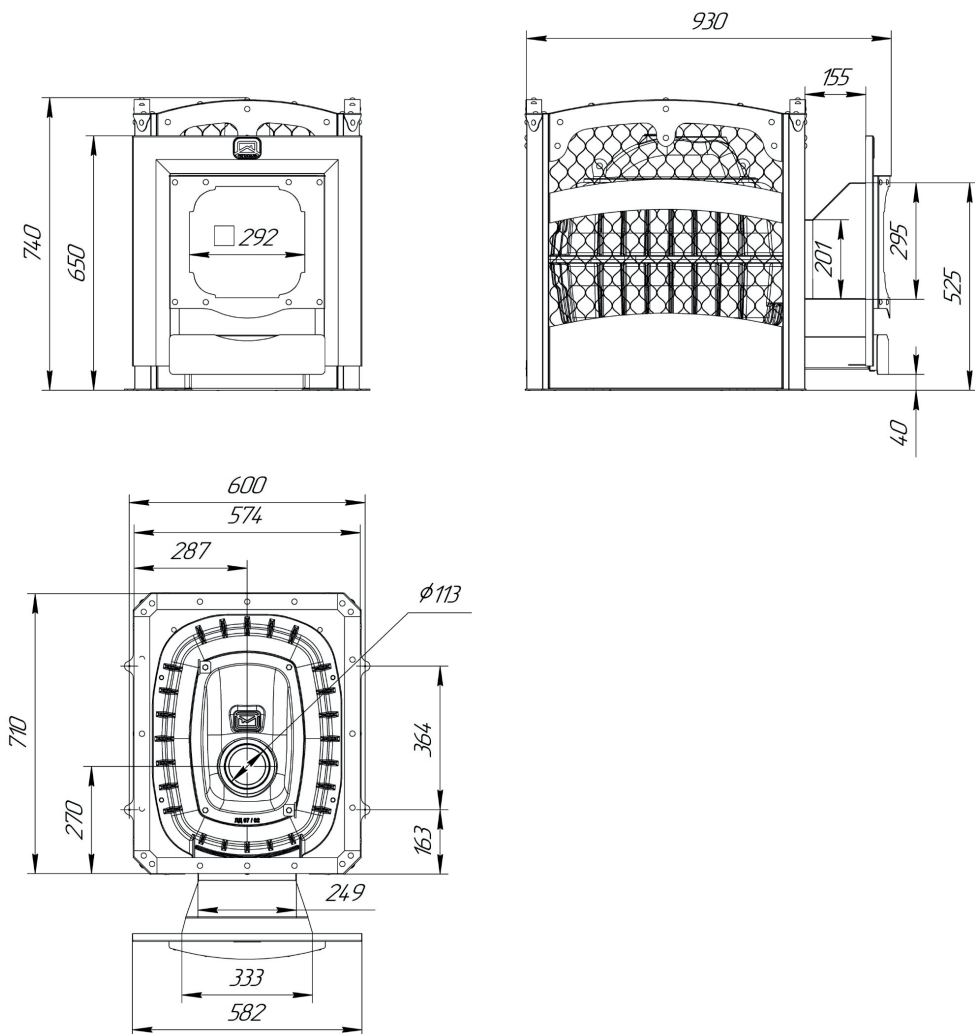


Для заметок

Для заметок

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Печь изготовлена согласно конструкторской документации и соответствует:
ТУ 4858-034-94893116-15

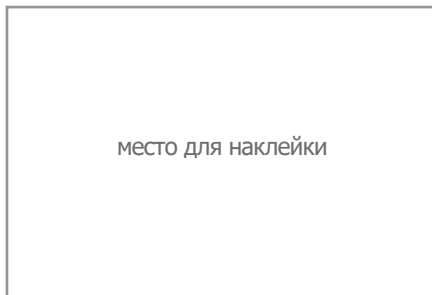

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Название торгующей организации: _____

Дата продажи: «____» _____ 20____

Штамп торгующей организации (при наличии):

Комплектация котла проверена, следов повреждений не выявлено.

Претензий к внешнему виду котла не имею: _____

(подпись покупателя)



Единый бесплатный номер:

8-800-775-03-07



teplodar.ru

По вопросам качества приобретенной продукции просим обращаться в
Службу качества компании: тел 8-800-101-43-53, **otk@teplodar.ru**